






CONTAINER OCH VÄXELFLAK

Terminal check-in

Är enheten godkänd för järnvägslastning?


Andra kombienheter än nedan nämnda, är endast godkända efter överenskommelse med Green Cargo.

| CONTAINER (standardiserade) | |
|---|---|
|  | <p>ISO-container (sjöcontainer). Eventuellt med höjdmärkning "high cube".</p> |
|  | <p>Landcontainer klass 2 (maxmått 2500 mm bred och 2600 mm hög).</p> |
|  | <p>Landcontainer klass 3 (maxmått 2600 mm bred och 2600 mm hög).</p> |
| Godkänd CSC-skytt ska finnas | |
|  | <p>DATE OF NEXT EXAMINATION Datum får inte vara utgången (nästa prövning).</p> |
|  | <p>ACEP Container som ingår i ett godkänt program för fortlöpande egenkontroll.</p> |

VÄXELFLAK (giltiga skyltar på båda sidor)



Växelflak med gula kodifieringsskyltar.

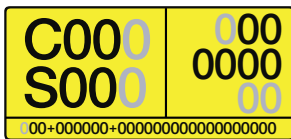


Gula kodifieringsskyltar enligt EN 13044.

Godkänd CSC-skylt ska finnas, när växelflaget har övre hörnlådor.



DATE OF NEXT EXAMINATION

Datum får inte vara utgången (nästa prövning).

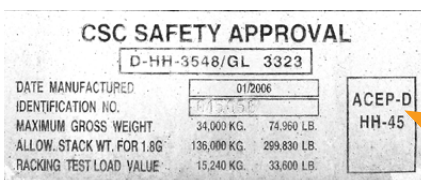

ACEP

Container som ingår i ett godkänt program för fortlöpande egenkontroll.

Container och växelflak




Bak- och sidodörrar samt lämmar och eventuella luckor

Samtliga dörrar, lämmar och luckor ska vara stängda, låsta och handtagen ska vara förreglade.



Gångjärn på dörrar och lämmar

Måste vara i ett felfritt skick.

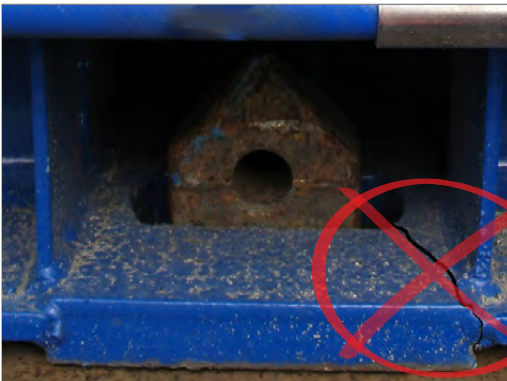

Undre hörnlådor, container och växelflak

De fyra undre hörnlådorna måste vara i felfritt skick och får inte vara böjda, sakna delar eller ha några synliga sprickor.



Hål och revor/växelflak

Kapellet måste vara i ett trafiksäkert skick.

Små hål och revor mindre än 3 cm, ska tejpas. Större hål och revor större än 3 cm måste svetsas eller limmas.



Övre hörnlådor container och vissa växelflak

De fyra övre hörnlådorna måste vara i felfritt skick och får inte vara böjda, sakna delar eller ha några sprickor.



Transportsäkring för stödben

Transportsäkring ska vara låst och i spärrat läge.

Stödbenet ska vara fastlåst och ej utdragbart.



Pendelsäkring för stödben

Pendelsäkring måste vara funktionsduglig och i aktivt nedfällt säkrande läge.